

FLUVAL 

FXUVC

**CHIARIFICATORE
IN LINEA PER ACQUARI**

**INSTALLAZIONE SUL COPERCHIO
DEL FILTRO FLUVAL FX2/FX4/FX6**

PAGINA 2

**INSTALLAZIONE SULLA PARETE DEL
MOBILE CON FILTRO FLUVAL FX2/FX4/FX6**

PAGINA 3

**INSTALLAZIONE SULLA PARETE
DEL MOBILE SU FILTRI ESTERNI
UTILIZZATI CON TUBI DA Ø 5/8" / 16 mm**

PAGINA 5



FREE • GRATUIT • GRATIS • GRÁTIS

3 + 2
YEARS
ANS
JAHRE
AÑOS
ANOS

EXTENDED WARRANTY WITH ONLINE REGISTRATION
GARANTIE PROLONGÉE AVEC INSCRIPTION EN LIGNE
GARANTIEVERLÄNGERUNG MIT ONLINE-REGISTRIERUNG
GARANTÍA EXTENDIDA AL REGISTRARTE ONLINE
GARANTIA ALARGADA COM REGISTO ONLINE

COSA È INCLUSO



INSTALLAZIONE SUL COPERCHIO DEL FILTRO FLUVAL FX2/FX4/FX6

PREPARAZIONE DEL FILTRO

1. Ruotare le valvole IN e OUT del filtro in posizione chiusa (orizzontale).
2. Scollegare il filtro dall'alimentazione elettrica.
3. Prima dell'installazione dell'UVC, il tubo di uscita deve essere completamente svuotato dall'acqua. A tal fine, rimuovere la valvola OUT AquaStop dal filtro.
4. Rimuovere l'estremità opposta del tubo di uscita dall'acquario e scaricare l'acqua nel lavandino o nella vasca. Aprire la valvola AquaStop per svuotare l'acqua dal tubo.
5. Scollegare il tubo di uscita dalla valvola AquaStop allentando la fascetta metallica.
6. Reinstallare la valvola OUT AquaStop premendo con forza finché non scatta in posizione.
7. Riportare l'altra estremità del tubo di uscita nell'acquario.

AGGIUNTA DELL'UNITÀ UVC



8. Far scorrere la fascetta metallica sull'estremità del tubo di uscita del filtro (a circa 0,25" / 1 cm dall'estremità) e collegarlo al connettore UVC più vicino al cavo di alimentazione. Fissare il morsetto stringendolo con un cacciavite.



10. Collegare l'estremità lunga dell'adattatore a gomito in gomma all'unità UVC. Fissare la fascetta metallica stringendola con un cacciavite.



9. Far scorrere un'altra fascetta metallica all'adattatore a gomito in gomma UVC (a circa 0,25" / 1 cm dall'estremità).



11. Far scorrere un'altra fascetta metallica sull'adattatore a gomito in gomma (a circa 0,25" / 1 cm dall'estremità).



12. Fissare l'adattatore a gomito in gomma alla valvola di uscita del filtro e fissare la fascetta metallica stringendola con un cacciavite.



13. Verificare che tutte le fascette metalliche siano posizionate a circa 0,25" / 1 cm dalle estremità e che siano fissate saldamente con un cacciavite per garantire la tenuta stagna.

14. Aprire le valvole IN e OUT del filtro e attendere 15 minuti per verificare la tenuta dei collegamenti.

15. Collegare il filtro FX alla presa elettrica. La sequenza di innesco automatico elettronico avrà inizio.

16. Assicurarsi che l'acqua fuoriesca dal filtro. Al termine, collegare l'alimentazione all'unità UVC e inserire la spina nella presa elettrica. Un indicatore luminoso (visibile attra verso il coperchio semitrasparente della lampada) indicherà che l'unità UVC è in funzione.

INSTALLAZIONE SULLA PARETE DEL MOBILE SU FILTRO FLUVAL FX2/FX4/FX6

IMPORTANTE:

- Questa opzione di installazione richiede un tubo FX da 1" / 25 mm per il montaggio al mobile (venduto separatamente - n. A20233) o un tubo pvc equivalente con diametro interno di 1" / 25 mm (venduto separatamente).
- Le viti autofilettanti fornite con l'unità UVC sono adatte a pareti di mobili in legno con uno spessore minimo di 0,6" / 15 mm. Si sconsiglia l'installazione su elementi mobili (ad es. ante di mobili).
- L'UVC deve essere collegato solo al tubo di uscita del filtro. Non installare mai l'UVC sul tubo di aspirazione del filtro.
- Assicurarsi che l'UVC e il tubo flessibile siano sempre posizionati sopra il coperchio del filtro FX.

AGGIUNTA DELL'UNITA' UVC

1. Per preparare il filtro FX per l'installazione UVC, consultare la sezione Preparazione del filtro (punti 1-7).
2. Selezionare la posizione dell'UVC desiderata sulla parete del mobile.
3. Con un cacciavite, fissare la staffa di montaggio alla parete del mobile utilizzando i fori (A) per il posizionamento orizzontale o i fori (B) per il posizionamento verticale.




IMPORTANTE: se si installa in orizzontale, assicurarsi che la staffa di montaggio sia posizionata in modo che i fori delle viti appaiano sotto il logo Fluval.



3 ORIZZONTALE



3 VERTICALE

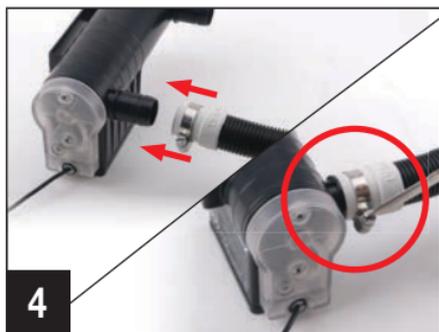

4. Far scorrere la fascetta metallica sull'estremità del tubo di uscita del filtro (a circa 0,25" / 1 cm dall'estremità) e collegarlo al connettore UVC (a uno dei due lati, poiché l'UVC funziona in entrambe le direzioni).



5. Far scorrere l'unità UVC nella staffa di montaggio finché non scatta in posizione.



6. Far scorrere il morsetto metallico su un'estremità del tubo flessibile FX da 1" / 25 mm per montaggio su mobile (venduto separatamente - n. A20233) o del tubo pvc equivalente da 1" / 25 mm di diametro interno (venduto separatamente). Assicurarsi che il morsetto sia posizionato a circa 0,25" / 1 cm dall'estremità.



7. Far scorrere la fascetta metallica sull'altra estremità del tubo di collegamento da 1" / 25 mm (a circa 0,25" / 1 cm dall'estremità) e fissarla alla valvola OUT del filtro.

IMPORTANTE: per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che tutti i tubi seguano un percorso rettilineo, senza anse e senza attorcigliamenti.



8. Verificare che tutte le fascette metalliche siano posizionate a circa 0,25" / 1 cm dalle estremità e che siano fissate saldamente con un cacciavite per garantire la tenuta stagna.



9. Aprire le valvole IN e OUT del filtro e attendere 15 minuti per verificare la tenuta dei collegamenti.

10. Collegare il filtro FX alla presa elettrica. La sequenza di innesco automatico elettronico avrà inizio.

11. Assicurarsi che l'acqua fuoriesca dal filtro. Al termine, collegare l'alimentazione all'unità UVC e inserire la spina nella presa elettrica. Un indicatore luminoso (visibile attraverso il coperchio semitrasparente della lampada) indicherà che l'unità UVC è in funzione.



11

INSTALLAZIONE SULLA PARETE DEL MOBILE CON FILTRI ESTERNI UTILIZZANDO UN TUBO DA 5/8" / 16 MM

IMPORTANTE:

- Questa opzione di installazione richiede un tubo in pvc o corrugato da 5/8" / 16 mm di diametro interno (venduto separatamente).
- Le viti autofilettanti fornite con l'unità UVC sono adatte a pareti di mobili in legno con uno spessore minimo di 15 mm. Si sconsiglia l'installazione su elementi mobili (ad es. ante di mobili).
- L'UVC deve essere collegato solo al tubo di uscita del filtro. Non installare mai l'UVC sul tubo di aspirazione del filtro.
- Assicurarsi che l'UVC e il tubo flessibile siano sempre posizionati sopra il coperchio del filtro.

PREPARAZIONE DEL FILTRO

1. Se il filtro è dotato di valvole, assicurarsi che siano impostate in posizione chiusa.
2. Scollegare il filtro dall'alimentazione elettrica.
3. Prima dell'installazione dell'UVC, consultare il manuale del filtro per la procedura di smontaggio del tubo. Il tubo di uscita deve essere svuotato dell'acqua prima di iniziare il processo di collegamento dell'UVC.
4. Scollegare il tubo di uscita dal filtro, assicurandosi che l'altra estremità del tubo rimanga nell'acquario.

AGGIUNTA DELL'UNITÀ UVC

1. Selezionare la posizione dell'UVC desiderata sulla parete del mobile.
2. Utilizzando un cacciavite, fissare la staffa di montaggio alla parete del mobile utilizzando i fori per le viti (A) per il posizionamento orizzontale o i fori (B) per il posizionamento verticale.



IMPORTANTE: se si installa in orizzontale, assicurarsi che la staffa di montaggio sia posizionata in modo che i fori delle viti appaiano sotto il logo Fluval.



3. Far scorrere le fascette metalliche su ciascuno dei due adattatori per tubi da 1" / 25 mm a 5/8" / 16 mm (a circa 0,25" / 1 cm dall'estremità).




4. Installare gli adattatori per i tubi su ciascun connettore UVC.



5. Far scorrere la fascetta metallica sull'estremità del tubo di uscita del filtro (a circa 0,25" / 1 cm dall'estremità) e inserirla nell'adattatore del tubo (a uno dei due lati, poiché l'UVC funziona in entrambe le direzioni).



6. Far scorrere l'unità UVC nella staffa di montaggio finché non scatta in posizione.

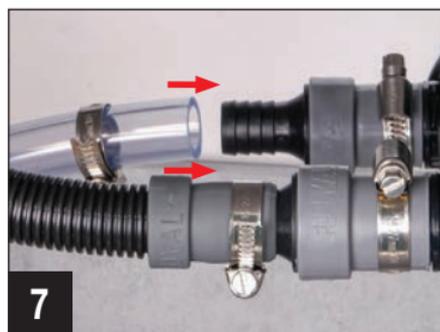

7. Far scorrere la fascetta metallica su un'estremità del tubo in pvc da 5/8" / 16 mm (venduto separatamente). Assicurarsi che la fascetta sia posizionata a circa 0,25" / 1 cm dall'estremità e fissarla al connettore UVC.



8. Collegare l'altra estremità del tubo di collegamento alla valvola di uscita del filtro. **IMPORTANTE:** per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che tutti i tubi seguano un percorso rettilineo, senza anse e senza attorcigliamenti.



9. Verificare che tutte le fascette metalliche siano posizionate a circa 0,25" / 1 cm dalle estremità e che siano fissate saldamente con un cacciavite per garantire la tenuta stagna.



10. Aprire le valvole di ingresso e di uscita del filtro (se presenti) e attendere 15 minuti per verificare la tenuta dei collegamenti.

11. Collegare il filtro alla presa elettrica.

12. Assicurarsi che l'acqua fuoriesca dal filtro. Al termine, collegare l'alimentatore all'unità UVC e inserire la spina nella presa elettrica. Un indicatore luminoso (visibile attraverso il coperchio semitrasparente della lampada) indicherà che l'unità UVC è in funzione.

